

MASQUE EN TISSU

# SECURIMASK C1 DUO M

AVEC LIENS RÉGLABLES - REF : 100850

À USAGE DU GRAND PUBLIC  
(USAGE NON SANITAIRE)



## MASQUE GRAND PUBLIC

FILTRATION SUPÉRIEURE À 90% validé par la DGA

Lavable, réutilisable et recyclable

### PERFORMANCES

Efficacité de filtration des particules de 3 µm : >90%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m<sup>2</sup>.S-1 pour une dépression de 100 Pa

Masque testé conforme à la catégorie 1 après 50 lavages

### COMPOSITION DE LA MATIÈRE PRINCIPALE

Maille double face piquée sur 2 couches,

55% coton / 45% polyester 185 g / m<sup>2</sup>



### UTILISATION ET ENTRETIEN

- Laver au préalable votre masque à 60 degrés avant 1ère utilisation.
- Le temps de port du masque est limité à 4 heures, ensuite le changer.
- Après utilisation, le masque doit être isolé dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, sortir le masque du sac avant lavage et laver les deux ensemble.




ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.  
Le groupe Mulliez-Flory est certifié RSE 26001 par l'organisme Ecocert Environnement



### RECOMMANDATIONS DE MANIPULATION

- Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
- Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage (vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte).
- Une fois en place éviter de le toucher, ne pas le déplacer. En cas de contact avec le masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- Changer le masque : pour boire ou manger, s'il devient humide ou s'il est défectueux (accroc).
- Pour retirer le masque, l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), le placer immédiatement dans le sac prévu à cet usage (plastique ou tissu) puis se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydro-alcoolique.
- Si défectueux ou s'il est usagé, le laver une dernière fois et le placer soit dans un container avec les éléments à incinérer soit dans un bac de recyclage textile dédié pour ce type de produits (nous contacter pour le recyclage).

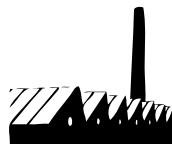

**MULLIEZ-FLORY**  
Dress for business

BP 1 - Le Longeron  
49710 SEVREMOINE  
Tél : 02 41 63 78 10 - Fax : 02 41 46 60 19  
www.mulliez-flory.fr

